Haier

Inspired Living

Manuel d’utilisation

MODÈLES :

50D3505

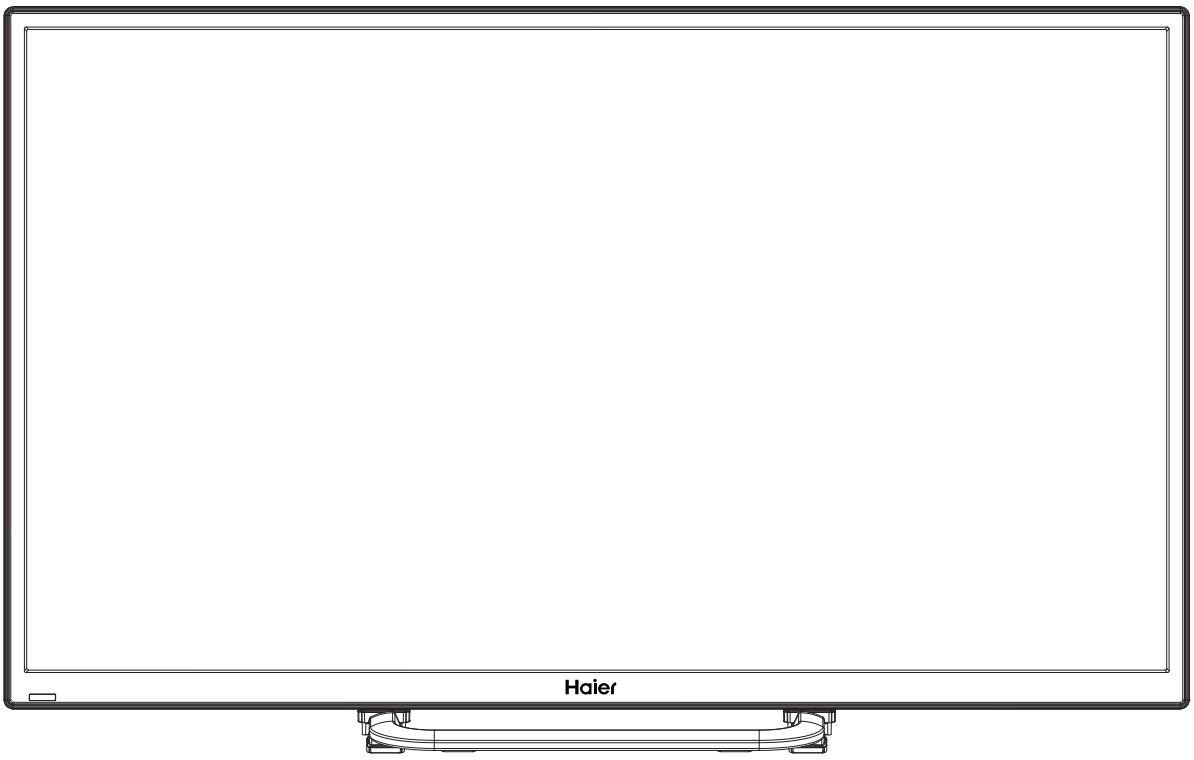

LED Television

Energy Star

ENERGY STAR

Ce produit répond aux exigences ENERGY STAR dans le réglage d'usine par défaut, qui est le réglage dans lequel les économies d'énergie seront atteintes. La modification du réglage d'usine par défaut de l'image ou l'activation d'autres fonctionnalités augmentera la consommation d'énergie qui pourrait dépasser les limites nécessaires pour l'homologation ENERGY STAR.

SYMBOLE	DÉFINITION DES SYMBOLES
SA 1965	**TENSION DANGEREUSE :** L'éclair fléché dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier de l'appareil d'une intensité suffisante pour présenter un risque de choc électrique.
SA 1966	**INSTRUCTIONS :** Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (maintenance) dans la documentation qui accompagne l'appareil.

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures, ni des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent être placés sur l'appareil.

Avertissement de piles installées

Mise en garde - Risque d'explosion si la pile est remplacée incorrectement. La remplacer uniquement par une pile de type identique ou équivalent. Les piles (bloc-piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur intense, comme la lumière du soleil, le feu et d'autres sources de chaleur semblables.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le téléviseur. Veuillez garder ce manuel pour référence ultérieure.

Déclaration sur les interférences de fréquence radio FCC classe B

AVERTISSEMENT : (POUR LES MODÈLES CERTIFIÉS FCC)

REMARQUE : Après avoir fait subir un essai à l'équipement, il a été déterminé que celui-ci est conforme aux normes relatives à un appareil numérique de classe B, selon la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles des communications radio. Toutefois il n'existe aucune garantie que ces interférences n'interviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement des interférences préjudiciables à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce que l'on peut vérifier en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de les corriger en suivant l'une des procédures ci-dessous :

1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
2. Augmentation de la distance entre le matériel et le récepteur.
3. Connecter l'équipement dans une prise d'un circuit d'alimentation différent de celui auquel le récepteur est connecté.
4. Consultation du revendeur ou d'un technicien en télévision.

AVIS

1. Tout changement ou toute modification qui n'ont pas été approuvés expressément par les autorités responsables de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
2. Des câbles d'interface blindés et le cordon d'alimentation c.a., le cas échéant, doivent être utilisés afin de respecter les limites d'émission.
3. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées apportées à cet appareil. Il est la responsabilité de l'utilisateur de corriger une telle interférence.

VERTISSEMENT :
Pour éviter tout incendie ou choc électrique, ne pas exposer le téléviseur à la pluie ou à l'humidité. De hautes tensions dangereuses sont présentes à l'intérieur du téléviseur. Ne pas ouvrir le boîtier. Pour l'entretien, consulter le personnel qualifié uniquement.

PRÉCAUTIONS ET RAPPELS

Placer l'appareil sur des surfaces planes. 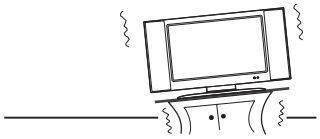	Le débrancher immédiatement si d'autres matériaux étrangers sont introduits dans le boîtier du téléviseur ou si le téléviseur est tombé. 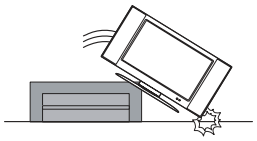	Ne pas couvrir ou obstruer les fentes et les ouvertures. Une ventilation inadéquate peut raccourcir la durée de vie de l'unité d'affichage et provoquer des surchauffes. 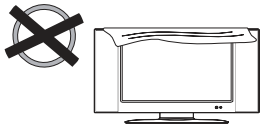
Le débrancher immédiatement si un dysfonctionnement comme aucun signal vidéo / audio se produit ou de la fumée et une mauvaise odeur viennent du téléviseur. 	Interdire / Éviter d'ouvrir le boîtier du téléviseur. 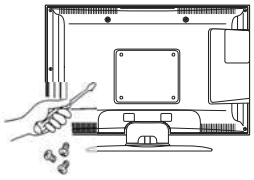	Éviter les rayons directs du soleil, les endroits poussiéreux, humides et enfumés. 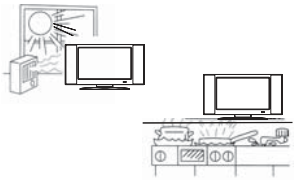
Ne jeter aucun objet à l'intérieur du boîtier du téléviseur comme des métaux ou d'autres matériaux inflammables. 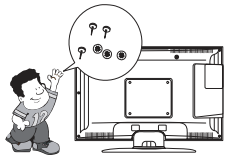	Débrancher le cordon d'alimentation c.a. de la prise c.a. avant le nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol pour nettoyer l'affichage. 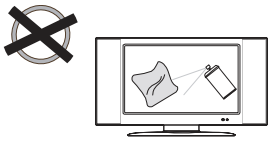	Appeler le personnel d'entretien pour nettoyer la partie interne du téléviseur une fois par an.
Ne pas placer le téléviseur dans des espaces confinés ou dans une boîte lors de son utilisation. 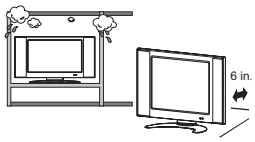	Toujours débrancher le téléviseur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps (des jours). 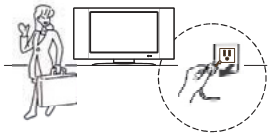	Ne pas placer l'affichage près de l'eau, comme une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une machine à laver, une piscine ou dans un sous-sol humide. 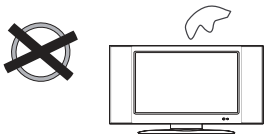

Avis pour la télécommande

Éviter de laisser tomber	Éviter les liquides	Éviter les nettoyants en aérosol

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lire avant d'utiliser l'équipement.

- Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage aux composants, couper l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre téléviseur.
- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Respecter tous les avertissements.
- Suivre toutes les instructions.
- Ne pas utiliser ce dispositif près de l'eau.
- Nettoyer seulement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne contournez pas le dispositif de sécurité d'une fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux broches et une fourche de mise à la masse. La lame large ou la troisième fourche sont conçues pour assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise murale, consultez un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
- Protégez le cordon d'alimentation pour éviter qu'on ne marche dessus, ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises, des prises de courant et au point où il sort de l'appareil.
- Utiliser seulement des accessoires spécifiés par le fabricant.
- À utiliser uniquement avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsque le chariot est utilisé, faire attention lors du déplacement de la combinaison chariot / appareil afin d'éviter les blessures causées par son renversement.

- Débranchez cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes.
- Pour toute réparation, consultez un personnel de service qualifié. Des réparations sont requises lorsque l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre, par exemple lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il a été échappé.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer le téléviseur.
- Lors du déplacement de votre téléviseur à partir d'une zone de basse température à une zone de haute température, de la condensation peut se former dans le boîtier. Attendre avant d'allumer votre téléviseur pour éviter de provoquer un incendie, un choc électrique ou d'endommager les composants.
- Une distance d'au moins trois pieds (0,9144 m) doit être maintenue entre votre téléviseur et toute source de chaleur, comme un radiateur, un appareil de chauffage, un four, un amplificateur, etc. Ne pas installer votre téléviseur à proximité des zones où il y a de la fumée. Le fonctionnement de votre téléviseur à proximité de telles zones pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Les fentes et les ouvertures à l'arrière et à la partie inférieure du boîtier sont prévues pour la ventilation. Pour assurer un fonctionnement fiable du téléviseur et le protéger de toute surchauffe, s'assurer que ces ouvertures ne sont pas bloquées ou couvertes. Ne pas placer votre téléviseur dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'une ventilation adéquate ne soit prévue.
- Ne jamais pousser un objet dans les fentes et les ouvertures sur le boîtier de votre téléviseur. Ne pas placer d'objets sur le dessus de votre téléviseur. Cela pourrait court-circuiter les pièces, causant un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquides sur votre téléviseur.
- Votre téléviseur doit uniquement être alimenté à partir du type de source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
- Ne pas appliquer de pression ou jeter d'objets à votre téléviseur. Cela peut compromettre l'intégrité de l'affichage. La garantie du fabricant ne couvre pas les usages abusifs ou les installations inappropriées.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé lors de l'utilisation d'une tension différente de la tension spécifiée. Pour plus de détails, contacter le revendeur.
- Lorsqu'il est connecté à une prise d'alimentation, le courant entre toujours dans votre téléviseur. Pour couper complètement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.
- Ne pas surcharger les multiprises et les rallonges. Une surcharge peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La prise murale doit être installée près de votre téléviseur et être facilement accessible.

- Seulement la puissance de la tension marquée peut être utilisée pour votre téléviseur. Toute autre tension que la tension spécifiée peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas toucher le cordon d'alimentation pendant les éclairs. Pour éviter un choc électrique, éviter de manipuler le cordon d'alimentation pendant les orages électriques.
- Débrancher votre téléviseur pendant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps. Cela permettra de prévenir tout dommage au téléviseur causé par les surtensions.
- Ne pas tenter de réparer ou d'entretenir le téléviseur par vous-mêmes. L'ouverture ou le retrait du capot arrière peut vous exposer à des tensions élevées, des chocs électriques et d'autres dangers. Pour toute réparation, communiquer avec le revendeur. Pour tout entretien, communiquer avec le personnel d'entretien qualifié.
- **AVERTISSEMENT :** Garder votre téléviseur à l'écart de l'humidité. Ne pas exposer le téléviseur à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans votre téléviseur, débrancher le cordon d'alimentation et communiquer avec le revendeur. L'utilisation continue dans ce cas pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser le téléviseur si des conditions anormales se produisent. Si une fumée ou une odeur devient apparente, débrancher le cordon d'alimentation et communiquer immédiatement avec le revendeur. Ne pas essayer de réparer le téléviseur par vous-mêmes.
- Éviter d'utiliser les appareils tombés ou endommagés. Si votre téléviseur tombe et le boîtier est endommagé, les composants internes peuvent fonctionner anormalement. Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et communiquer avec le revendeur pour des réparations. Une utilisation continue du téléviseur pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer le téléviseur dans une zone à forte poussière ou à forte humidité. Le fonctionnement de votre téléviseur dans des environnements à forte poussière ou à forte humidité peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Suivre les instructions pour déplacer votre téléviseur. S'assurer que le cordon d'alimentation et tous les autres câbles sont débranchés avant de déplacer votre téléviseur.
- Lors du débranchement de votre téléviseur, tenir l'adaptateur c.a. / c.c., pas le cordon. Tirer sur le cordon d'alimentation pourrait endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Débrancher le cordon d'alimentation si le téléviseur ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps.
- Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas toucher la fiche avec les mains humides.
- Introduire les piles conformément aux instructions. Les polarités incorrectes peuvent causer des fuites des piles, ce qui peut endommager la télécommande ou blesser l'opérateur. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur intense, comme la lumière du soleil, le feu et d'autres sources de chaleur semblables.
- Si l'une des situations suivantes se produit, communiquer avec le revendeur :
  - Le cordon d'alimentation est endommagé ou usé.
  - Des pulvérisateurs liquides ou tout autre objet tombe dans votre téléviseur.
  - Votre téléviseur est exposé à la pluie ou à d'autres sources d'humidité.
  - Votre téléviseur est tombé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
  - La performance de votre téléviseur change essentiellement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures, ni des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent être placés sur l'appareil.
- Si la fiche secteur ou le coupleur de l'appareil est utilisé comme sectionneur, ce dispositif doit toujours demeurer prêt à être utilisé.
- MISE EN GARDE - Ces instructions d'entretien s'adressent au personnel d'entretien qualifié uniquement. Afin de réduire les risques de choc électrique, n'effectuer aucune opération d'entretien autre que celles contenues dans les instructions d'utilisation à moins que vous ne possédiez les qualifications requises.
- Mise à la masse d'une antenne extérieure - Si une antenne extérieure est branchée au récepteur, s'assurer que le système d'antenne est mis à la masse afin de lui fournir une certaine protection contre les surtensions et l'accumulation de charges statiques. La section 810 du Code national de l'électricité, ANSI / NFPA No 70-1984, offre des informations sur la mise à la masse appropriée des mâts et de la structure de soutien, la mise à la masse du fil conducteur à une unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la masse, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux électrodes de mise à la masse et les exigences concernant l'électrode de mise à la masse. Voir la Figure ci-dessous.

EXEMPLE DE MISE À LA MASSE DE L'ANTENNE SELON LE CODE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ

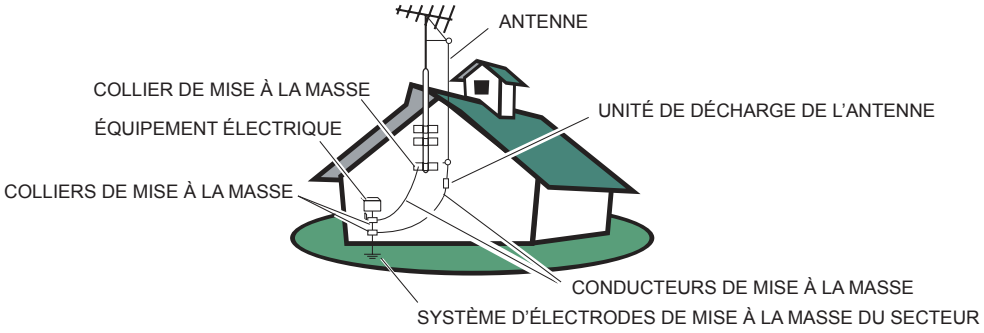
ANTENNE
COLLIER DE MISE À LA MASSE
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
UNITÉ DE DÉCHARGE DE L'ANTENNE
COLLIERS DE MISE À LA MASSE
CONDUCTEURS DE MISE À LA MASSE
SYSTÈME D'ÉLECTRODES DE MISE À LA MASSE DU SECTEUR

Remarque pour l'installateur du système CATV : Ce mémo a pour but d'attirer l'attention de l'installateur du système CATV sur l'article 820-40 du CNE, qui détaille les directives de mise à la masse appropriée et, en particulier, spécifie que la mise à la masse du câble devra être reliée au système de mise à la masse de l'édifice, aussi près du point d'entrée du câble que possible. Veuillez vous assurer de brancher la fiche d'alimentation sur la prise murale après avoir connecté le téléviseur à l'adaptateur !

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit Haier. Ce manuel facile à utiliser vous guidera à obtenir le meilleur usage de votre produit. N’oubliez pas de noter le modèle et le numéro de série. Ils se trouvent sur l’étiquette à l’arrière de l’appareil.

_____

Numéro de modèle

_____

Numéro de série

_____

Date d’achat

Agrafez votre reçu à votre manuel. Vous en aurez besoin pour bénéficier de l’entretien sous garantie

TABLE DES MATIÈRES

POUR VOTRE SÉCURITÉ 1
PRÉCAUTIONS ET RAPPELS 2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 3
PRÉPARATION 8
FIXATION DU SOCLE 8
PRÉPARATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR LCD POUR LE MONTAGE MURAL 8
ALLUMER LE TÉLÉVISEUR 8
CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE ET COMMANDES 9
CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE 9
COMMANDE LATÉRALE 9
EFFECTUER LES CONNEXIONS 10
CONNEXION À UNE PRISE MURALE D'ANTENNE / DE CÂBLE 10
CONNEXION DU PÉRIPHÉRIQUE AUDIO / VIDÉO EXTERNE 10
CONNEXION D'UN PC 10
CONNEXION DES ÉCOUTEURS 10
CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE AUDIO NUMÉRIQUE 10
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 11
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 11
CONFIGURATION INITIALE 12
SOURCE D'ENTRÉE 12
UTILISATION DU MENU À L'ÉCRAN 12
PICTURE (IMAGE) 13
AUDIO 13
CHAÎNE 14
CONFIGURATION 14
VERROUILLAGE 15
MÉDIA 17
CONSEILS 18
AVIS JURIDIQUES 18
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 19
DÉPANNAGE 20
GARANTIE 21

PRÉPARATION

IMPORTANT : Ne pas appliquer de pression sur la zone d'affichage de l'écran, car cela peut compromettre l'intégrité de l'affichage. La garantie du fabricant ne couvre pas les usages abusifs ou les installations inappropriées.

FIXATION DU SOCLE

IMPORTANT : Le socle du téléviseur doit être assemblé avant l'utilisation.

1. (couverture, mousse, tissu, etc.) pour éviter tout dommage au téléviseur.
2. Alignez attentivement le socle à la partie inferieure du téléviseur.
3. Fixez le socle à l'aide des vis fournies.

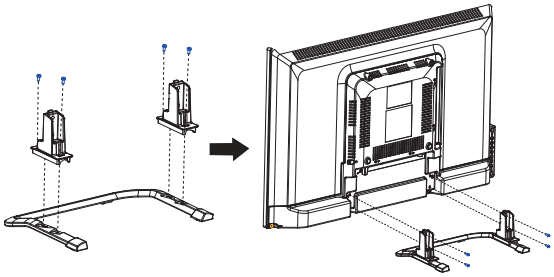

4pcs vis de couleur argent

4pcs vis de couleur noire

PRÉPARATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR LCD POUR LE MONTAGE MURAL

Nous vous suggérons de garder votre téléviseur au moins 2,36 pouces (60 mm) du mur pour éviter les interférences du câble. Avant de monter votre téléviseur au mur, vous devez retirer le socle.
Pour votre sécurité, veuillez l'utiliser seulement avec un support de montage mural répertorié UL minimal du téléviseur sans socle. (Veuillez consulter la page 19 pour le poids du téléviseur.) Pour fixer un support de montage mural à votre téléviseur :

1. Enlevez les vis fixant votre téléviseur au socle.
2. Retirez le socle de votre téléviseur.
3. Fixez le support de montage mural à l'arrière de votre téléviseur à l'aide de quatre vis (voir page 19 pour la taille des vis). Suivez les instructions du manuel d'utilisation fourni avec le support de montage mural à installer.

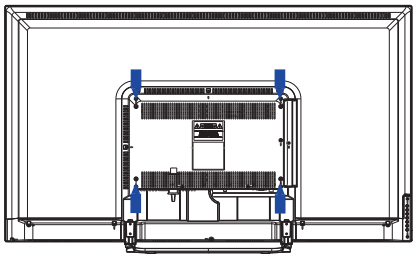

REMARQUE
Le support de montage mural et les vis ne sont pas inclus.

ALLUMER LE TÉLÉVISEUR

1. Installez le socle et placez le téléviseur sur une surface solide.

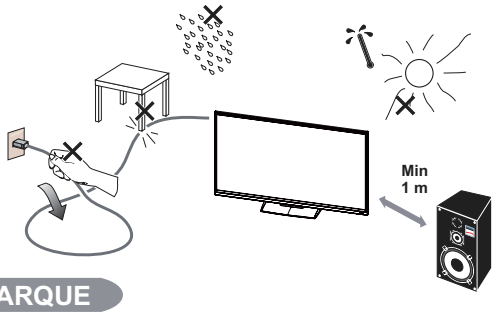

REMARQUE

- Assurez-vous que le téléviseur est placé dans une position à permettre la libre circulation de l'air. Ne couvrez pas les bouches d'aération du capot arrière.
- Pour prévenir toute situation dangereuse, ne placez pas de sources de flammes nues, comme de chandelles allumées, sur le ou à proximité du produit.
- Évitez la chaleur, la lumière directe du soleil et l'exposition à la pluie ou à l'eau. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures.

2. Branchez le câble d'antenne ou le câble TV sur la prise d'antenne **ANT IN** (ENTRÉE ANT) à l'arrière du téléviseur. Voir « CONNEXION À UNE PRISE MURALE D'ANTENNE / DE CÂBLE » à la page 9.
3. Télécommande :
   Retirez le couvercle du compartiment des piles.
   Insérez les 2 piles fournies (type AAA 1,5 V).

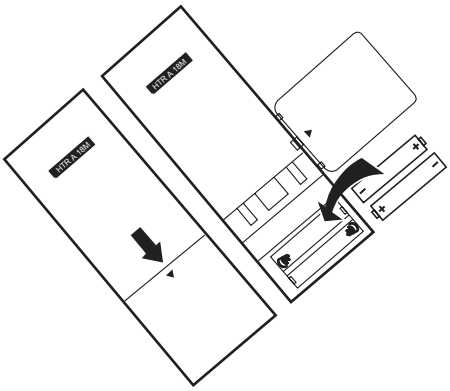

4. Alimentation électrique :
   Branchez le cordon d'alimentation c.a. sur la prise **AC IN** (ENTRÉE CA) à l' arrière du téléviseur et branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise d'alimentation fonctionnelle.

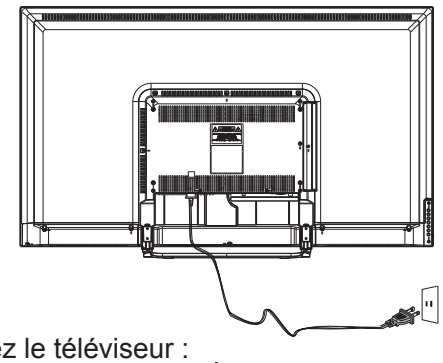

5. Allumez le téléviseur :
   Appuyez sur le bouton ⏻ de la télécommande ou sur le bouton **POWER** (MARCHE / ARRÊT) du panneau de commande latéral du téléviseur.

CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE ET COMMANDES

CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE

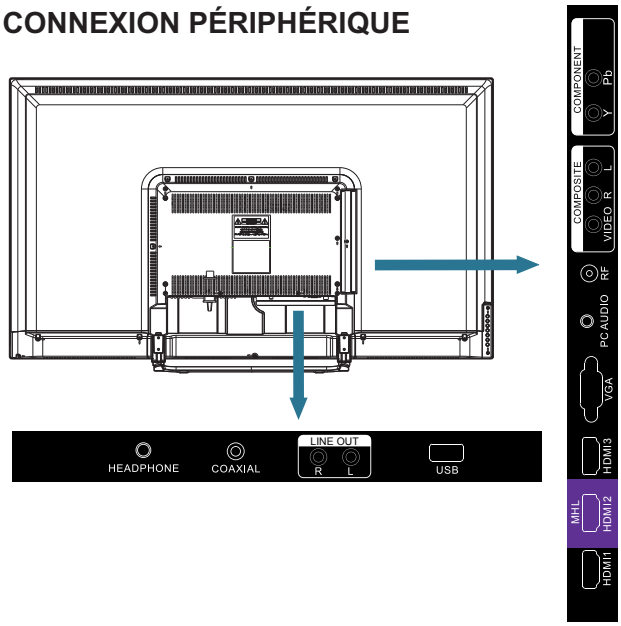

COMMANDE LATÉRALE

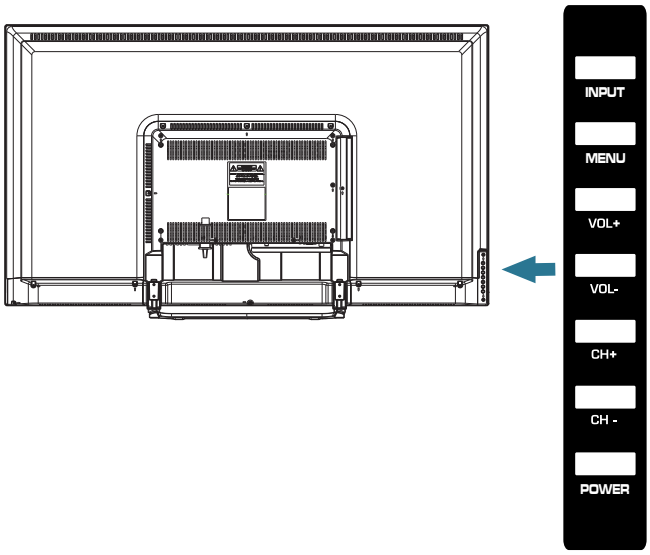

No	Article	Description
1	**HEADPHONE (ÉCOUTEURS)**	Connectez les écouteurs à cette prise. Lorsque les écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du téléviseur seront coupés.
2	**COAXIAL (CÂBLE COAXIAL)**	Connectez un câble audio coaxial à partir d'une barre audio, un système stéréo, un récepteur, etc.
3	**LINE OUT (LIGNE DE SORTIE)**	Connectez les câbles audio stéréo à partir d'une barre audio, un système stéréo, un récepteur, etc.
4	**USB**	Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB pour visualiser des photos JPEG et écouter de la musique MP3. (Voir la page 16 pour plus de détails.)
5	**HDMI1**	Connectez les périphériques HDMI à ces prises. Un câble HDMI transmet à la fois le signal vidéo et audio. Vous n'avez pas à réaliser une connexion audio pour un périphérique HDMI. Remarque : Le port HDMI2 est activé MHL.
6	**HDMI2 (MHL)**	
7	**HDMI3**	
8	**VGA**	Connectez le câble vidéo à partir d'un ordinateur.
9	**PC AUDIO (AUDIO PC)**	Connectez le câble audio à partir d'un ordinateur.
10	**RF (FR)**	Connectez une antenne ou un câble TV à cette prise.
11	**VIDEO (VIDÉO)**	Connectez le câble vidéo pour un périphérique composite.
12	**R (D)** **L (G)**	Connectez les câbles audio pour un périphérique composant ou composite.
13	**YPbPr**	Connectez les câbles vidéo pour un périphérique composant.

No	Article	Description
1	**INPUT (ENTRÉE)**	Appuyez pour sélectionner la source d'entrée. Appuyez sur le bouton VOL+ pour passer à la source d'entrée sélectionnée.
2	**MENU**	Appuyez pour ouvrir ou fermer le menu à l'écran.
3	**VOL+**	Appuyez pour augmenter le volume.
4	**VOL-**	Appuyez pour diminuer le volume.
5	**CH+**	Appuyez pour accéder à la chaîne suivante dans la liste des chaînes.
6	**CH-**	Appuyez pour accéder à la chaîne précédente dans la liste des chaînes.
7	**POWER (MARCHE/ ARRÊT)**	Appuyez pour allumer ou éteindre le téléviseur (mode veille). Lorsque le téléviseur est éteint, le courant passe toujours à travers celui-ci. Pour couper complètement l'alimentation, débranchez le cordon d'alimentation.

EFFECTUER LES CONNEXIONS

CONNEXION À UNE PRISE MURALE D'ANTENNE / DE CÂBLE

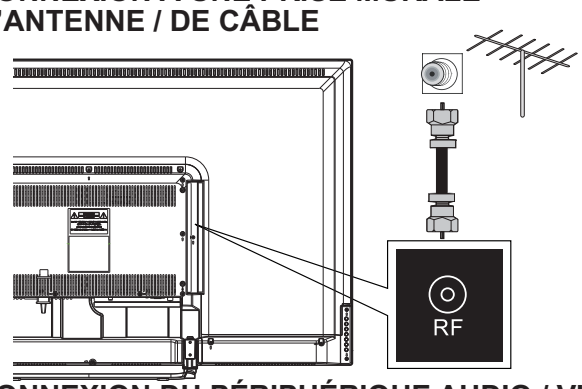

CONNEXION DU PÉRIPHÉRIQUE AUDIO / VIDÉO EXTERNE

Utilisant le câble HDMI (la meilleure variante)

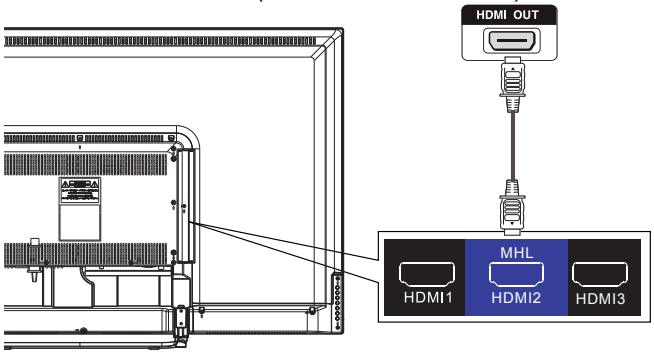

REMARQUE

- Un câble HDMI transmet à la fois le signal vidéo et audio. Vous n'avez pas à utiliser de câbles audio.
- Vous pouvez connecter des périphériques MHL, comme le Streaming Stick de Roku et les téléphones mobiles et les tablettes compatibles au port HDMI2 (MHL). Un câble USB vers HDMI est nécessaire pour connecter un téléphone mobile ou une tablette au téléviseur. Veuillez vérifier la documentation de votre appareil.

Utilisant les câbles composants (mieux)

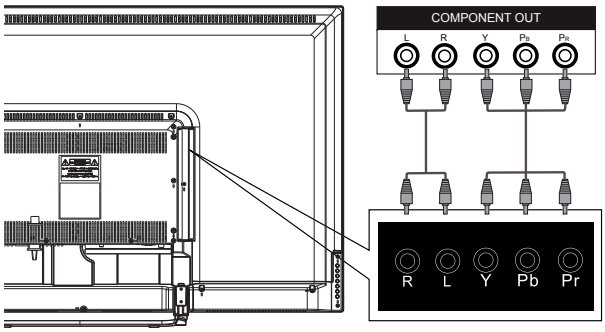

Utilisant le câble composite (bien)

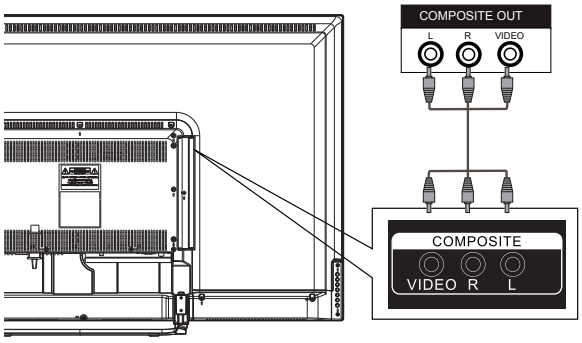

REMARQUE

- Les câbles ont souvent un codage couleur correspondant aux prises ayant le même codage couleur.

CONNEXION D'UN PC

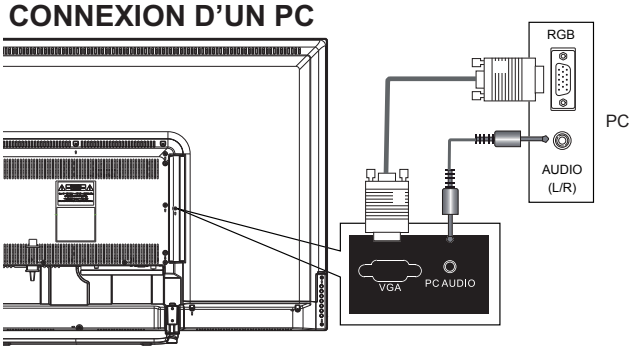

CONNEXION DES ÉCOUTEURS

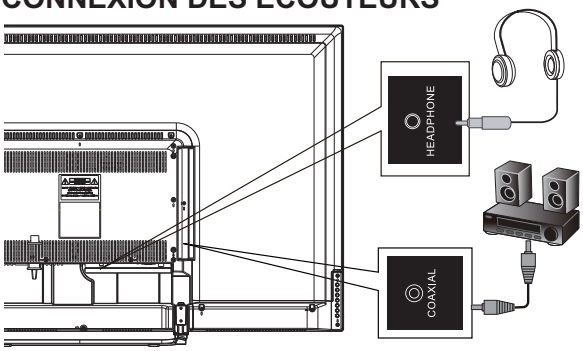

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE AUDIO NUMÉRIQUE

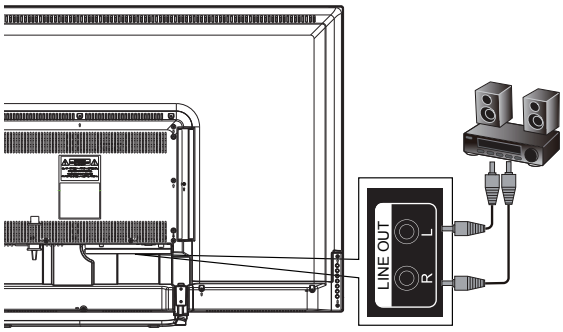

REMARQUE
Éteignez le téléviseur et les périphériques externes avant de procéder aux connexions.

Pour lire à partir du périphérique externe:

1. Allumez le téléviseur et le périphérique connecté.
2. Appuyez sur **INPUT** (ENTRÉE) pour ouvrir la liste des sources d'entrée, puis appuyez sur ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'entrée à laquelle le périphérique a été connecté et appuyez sur **OK** pour passer.

- Choisissez **TV** pour regarder la télévision à partir de l'entrée RF (FR).
- Choisissez **HDMI1**, **HDMI2** (MHL) ou **HDMI3** pour lire à partir d'un périphérique connecté à l'entrée **HDMI1**, **HDMI2** (MHL) ou **HDMI3**.
- Choisissez **Composite** pour lire à partir du périphérique connecté à l'entrée **COMPOSITE**.
- Choisissez **Component** (Composant) pour lire à partir du périphérique connecté à l'entrée **COMPONENT** (COMPOSANT).
- Choisissez VGA pour lire à partir du PC connecté aux entrées **PC AUDIO** (AUDIO PC).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Article	Descriptions
Power (Marche / Arrêt)	Appuyez sur pour allumer / éteindre le téléviseur. Lorsque votre téléviseur est éteint, le courant passe toujours à travers celui-ci. Pour couper complètement l'alimentation, débranchez le cordon d'alimentation.
INPUT (ENTRÉE)	Appuyez sur pour ouvrir la liste des sources d'entrée.
USB	Appuyez sur pour passer à l'entrée USB (mode multimédia USB).
CC (ST)	Appuyez sur cette touche pour sélectionner ST, mode ON (ACTIVÉ) ou OFF (DÉSACTIVÉ) et ST sur Mute (Silence).
HOME (ACCUEIL)	Passez à l'entrée HDMI2 (MHL), si le Streaming Stick de Roku est connecté, appuyez sur ce bouton pour retourner à l'écran d'accueil de Roku.
Touches numériques de 0 à 9 / ●	Appuyez sur pour saisir un numéro de chaîne de télévision (appuyez sur « ● » pour choisir la sous-chaîne).
RECALL (RAPPEL)	Appuyez sur pour passer à la dernière chaîne regardée.
VOL+ / VOL-	Appuyez sur **VOL+** ou **VOL-** pour ajuster le volume.
MUTE (SILENCE)	Appuyez sur pour activer ou désactiver le son.
MENU	Appuyez sur pour ouvrir ou fermer le menu à l'écran.
CH+ / CH-	Appuyez sur **CH+** ou **CH-** pour changer les chaînes de télévision.
BACK (RETOUR)	Retourner au menu précédent. Si le Streaming Stick de Roku est connecté, appuyez sur ce bouton pour retourner à l'écran précédent.
DISPLAY (AFFICHAGE)	Appuyez sur pour afficher la fenêtre d'informations.
EXIT (QUITTER)	Appuyez sur pour quitter le menu ou l'affichage à l'écran (OSD).
SAP	Appuyez sur pour changer de son : SAP, Stéréo et Mono pour la télévision analogique, ou changer de langue audio pour la télévision numérique.
SLEEP (MISE EN VEILLE)	Appuyez sur pour régler la minuterie de veille.
WIDE (LARGE)	Appuyez sur pour ajuster le rapport hauteur / largeur de l'image.
AUDIO	Appuyez sur pour changer le mode audio.
PICTURE (IMAGE)	Appuyez sur pour changer le mode image.
OK	Accédez à l'option choisie ou effectuez l'opération sélectionnée.
CH.LIST (LISTE DES CHAÎNES)	Appuyez sur pour afficher la liste des chaînes.
FAVORITE (FAVORI)	Appuyez pour afficher la liste des favoris.
▲/▼/◄/►	Utilisez les boutons flèches pour vous déplacer dans les menus.
PLAY (LECTURE)	Appuyez sur pour lancer la lecture du média ou pour interrompre la lecture. (Utilisée pour les modèles avec fonction Média seulement).
REV (ARRIÈRE)	Appuyez sur pour effectuer un rembobinage rapide de la lecture MP3 en mode Musique.
FWD (AVANT)	Appuyez sur pour effectuer une avance rapide de la lecture MP3 en mode Musique.
*****	Accédez au guide électronique des programmes. Si le Streaming Stick de Roku est connecté, appuyez sur ce bouton pour afficher plus d'options.

CONFIGURATION INITIALE

La première fois que vous allumez votre téléviseur, l'assistant d'installation vous guidera à travers la configuration des paramètres de base, y compris la langue des menus, le fuseau horaire et la source du signal TV.

1. Appuyez sur le bouton ⏻ pour allumer le téléviseur. L'écran de l'assistant d'installation s'ouvre. Appuyez sur **OK** pour démarrer l'assistant.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir votre langue, puis appuyez sur ► pour continuer.

3. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir votre fuseau horaire, puis appuyez sur ► pour continuer.

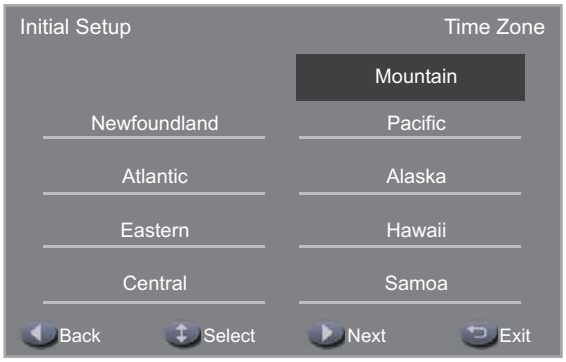

4. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir le type de syntonisation, puis appuyez sur ► pour continuer.

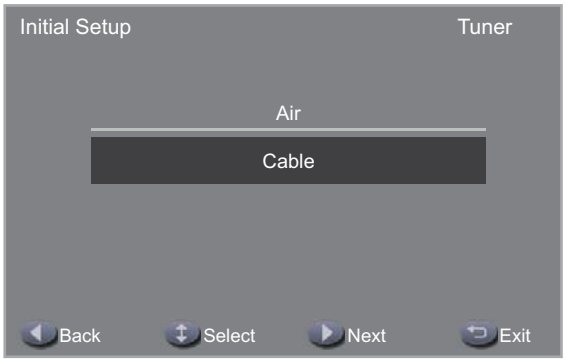

- **Air** (Antenne) - Définir le type de signal à l'antenne. Lorsqu'il est réglé sur Air, le téléviseur peut recevoir des signaux de radiodiffusion analogiques et numériques (ATSC).
- **Cable** (Câble) - Définir le type de signal au câble. Lorsqu'il est réglé sur Cable, le téléviseur peut recevoir des signaux de radiodiffusion analogiques et QAM.

5. Le balayage automatique des chaînes ne prend généralement que quelques minutes à finaliser, mais peut prendre jusqu'à 20 minutes. Vous pouvez annuler le balayage des chaînes en appuyant sur **EXIT** (QUITTER).

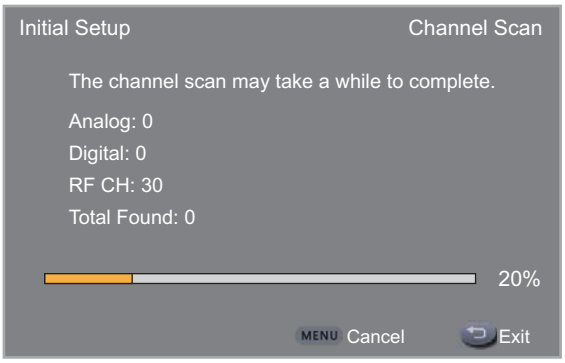

REMARQUE

- Pendant la configuration initiale, appuyez sur ◄ pour retourner à l'écran précédent et appuyez sur **EXIT** (QUITTER) pour quitter la configuration initiale.

SOURCE D'ENTRÉE

Appuyez sur **INPUT** (ENTRÉE) pour ouvrir la liste des sources d'entrée, puis appuyez sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance une entrée et appuyez sur **OK** pour passer.

UTILISATION DU MENU À L'ÉCRAN

1. Appuyez sur **MENU** pour ouvrir le menu à l'écran.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le menu principal (Picture/ Audio/Channel/Setup/ Lock) (Image / Audio / Chaîne / Configuration / Verrouillage), puis appuyez sur **OK** ou sur ► pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance une option du sous-menu, puis appuyez sur ◄/► pour ajuster le réglage ou sélectionner l'option désirée.
4. Appuyez sur **EXIT** (QUITTER) pour fermer le menu à l'écran.

REMARQUE

- Appuyez sur **MENU** pour retourner au menu précédent. Si le menu principal s'affiche, appuyer sur **MENU** fermera le menu à l'écran.

PICTURE (IMAGE)

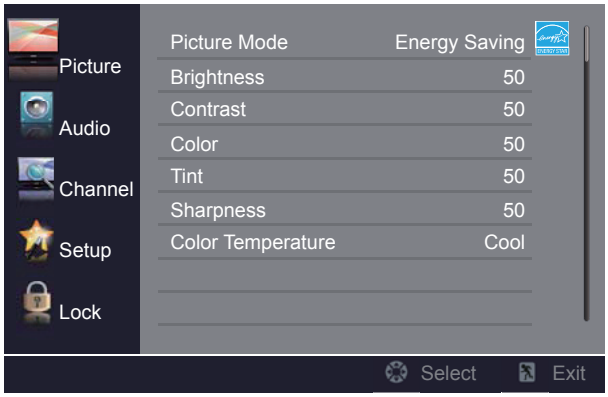

Picture Mode (Mode Image) - Sélectionner le mode image. Vous pouvez choisir :

- **Standard** - Une image standard. Le contraste, la luminosité et la netteté sont modérément augmentés.
- **Vivid** (Vif) - Une image lumineuse et vive. Le contraste, la luminosité et la netteté sont augmentés.
- **Mild** (Doux) - Une image douce. Le contraste, la luminosité et la netteté sont réduits.
- **User** (Utilisateur) – Image personnalisée. Les paramètres de l'image, tels que la luminosité, le contraste et la couleur sont ajustés manuellement.
- **Energy Saving** (Économie d'énergie) - La luminosité du rétroéclairage est réduite pour économiser l'énergie.

REMARQUE

- L'ajustement manuel des paramètres de l'image changera automatiquement le Picture Mode (Mode Image) à User (Utilisateur).

Brightness (Luminosité) - Ajuster la luminosité des zones sombres de l'image. Appuyez sur ◄ pour assombrir l'image. Appuyez sur ► pour éclaircir l'image.

Contrast (Contraste) - Ajuster la luminosité des zones éclaircies de l'image. Appuyez sur ◄ pour réduire le contraste. Appuyez sur ► pour augmenter le contraste.

Color (Couleur) - Ajuster l'intensité des couleurs de l'image.

Tint (Nuance) - Ajuster l'équilibre des couleurs de l'image. Appuyez sur ◄ pour augmenter les tonalités rouges. Appuyez sur ► pour augmenter les tonalités vertes.

Sharpness (Netteté) - Ajuster les détails de couleur de l'image. Appuyez sur ◄ pour adoucir l'image. Appuyez sur ► pour accentuer l'image.

Color Temperature (Température des couleurs) - Choisir la température des couleurs. Vous pouvez choisir :

- **Normal** - Donnez une teinte neutre à la couleur blanche.
- **Warm** (Chaud) - Donnez une teinte rougeâtre à la couleur blanche.
- **Cool** (Froid) - Donnez une teinte bleuâtre à la couleur blanche.

PC Settings (Paramètres PC) - Ajuster l'image de l'ordinateur à l'entrée VGA (entrée VGA uniquement). Vous pouvez ajuster :

- **H-Pos** (Pos H) - Ajustez la position horizontale de l'image.
- **V-Pos** (Pos V) - Ajustez la position verticale de l'image.
- **Clock** (Horloge) - Ajustez la fréquence d'échantillonnage.
- **Phase** - Ajustez la focalisation des images stables.
- **Auto** - Ajustez automatiquement les paramètres de l'image.

AUDIO

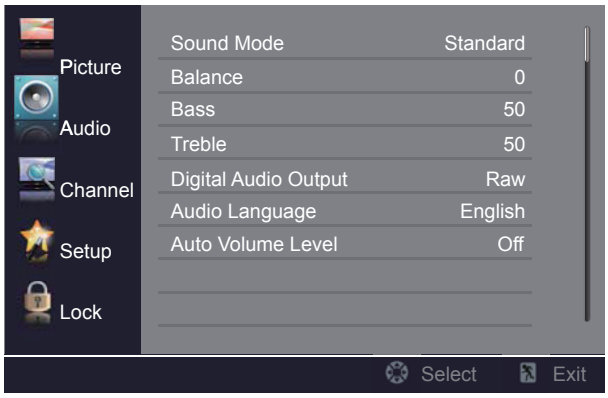

Sound Mode (Mode Audio) - Choisir le mode audio. Vous pouvez choisir :

- **Standard** - Aigus et basses équilibrés. Ce réglage est bon pour regarder des émissions de télévision standard.
- **Music** (Musique) - Augmenter les aigus et les basses et conserver le son original. Ce réglage est bon pour l'écoute d'un programme musical.
- **Theater** (Théâtre) - Diminuer modérément et améliorer les aigus et les basses pour un son riche.
- **News** (Nouvelles) - Équilibre des aigus et des basses. Ce réglage est bon pour regarder une émission de nouvelles.
- **User** (Utilisateur) - Vous permet d'ajuster manuellement les paramètres audio.

REMARQUE

- L'ajustement manuel des paramètres audio changera automatiquement le **Sound Mode** (Mode audio) à **User** (Utilisateur).

Balance (Équilibre) - Ajuster l'équilibre entre les chaînes audio gauche et droite.

Bass (Basses) - Ajuster les sons de basse fréquence. Appuyez sur ◄ pour diminuer les basses. Appuyez sur ► pour augmenter les basses.

Treble (Aigus) - Ajuster les sons de haute fréquence. Appuyez sur ◄ pour diminuer les aigus. Appuyez sur ► pour augmenter les aigus.

Digital Audio Output (Sortie audio numérique) - Choisir le type de sortie audio numérique. Vous pouvez choisir :

- **Off** (Désactivé) – Réglez la sortie audio numérique sur Désactivé.
- **Raw** (Brut) - Traversez le son audio numérique original.
- **PCM** - Sortie audio à 2 chaînes stéréo.

Audio Language (Langue audio) - Choisir une langue audio différente, si disponible. Vous pouvez choisir Anglais / Espagnol / Français. (Chaînes numériques uniquement)
Auto Volume Level (Niveau de volume auto) - Ajuster le volume à maintenir le niveau de volume constant lors de la commutation des chaînes ou lors du passage d'une émission de télévision à une annonce publicitaire. Vous pouvez choisir On / Off (Activé / Désactivé).

CHAÎNE

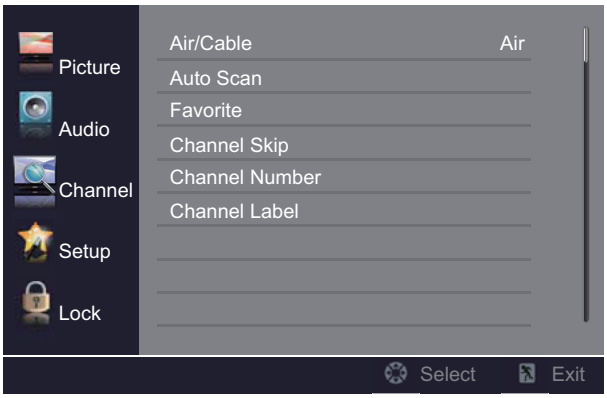

Air/Cable (Antenne / Câble) - Sélectionner le type de signal.

- **Air** (Antenne) - Définir le type de signal à l'antenne. Lorsqu'il est réglé sur Air, le téléviseur peut recevoir des signaux de radiodiffusion analogiques et numériques (ATSC).
- **Cable** (Câble) - Définir le type de signal au câble. Lorsqu'il est réglé sur Cable, le téléviseur peut recevoir des signaux de radiodiffusion analogiques et QAM.

Auto Scan (Balayage automatique) - Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche automatique des chaînes.
Favorite (Favori) - Ajouter manuellement et sauter les chaînes dans votre liste de chaînes favorites.
Channel Skip (Saut de chaîne) - Ajouter manuellement et sauter les chaînes dans votre liste de chaînes.
Channel Number (Numéro de chaîne) - Choisir la chaîne à laquelle vous désirez ajouter une étiquette personnalisée.
Channel Label (Étiquette de chaîne) – Étiqueter une chaîne pour la rendre plus facile à identifier.

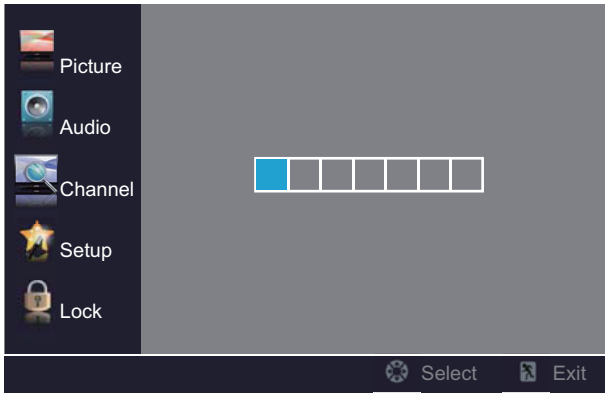

1. Appuyez sur OK pour étiqueter la chaîne choisie.
2. Appuyez sur ◄/► pour sélectionner le champ d'entrée**.**
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le caractère désiré pour un champ.
4. Appuyez sur OK lorsque tous les caractères désirés sont saisis.

CONFIGURATION

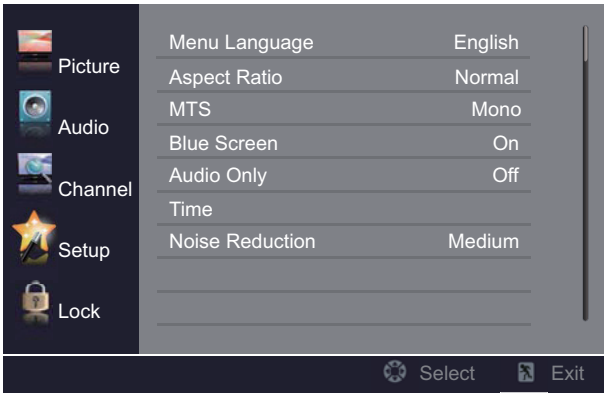

Menu Language (Langue du menu) - Choisir la langue du menu affiché à l'écran. Vous pouvez choisir Anglais / Français / Espagnol.

Aspect Ratio (Rapport hauteur / largeur) - Sélectionner le mode d'affichage. Vous pouvez choisir :

- **Full 100%** (Plein 100 %) - Élargir l'image pour remplir l'écran. L'image peut être déformée. (Entrée VGA uniquement)
- **Point to Point** (Point à point) - Afficher le rapport hauteur / largeur original du signal VGA. Des barres noires peuvent être ajoutées pour l'affichage. (Entrée VGA uniquement)
- **Normal** - Afficher le rapport hauteur / largeur 4:3 original, avec des barres verticales noires à gauche et à droite de l'image.
- **Wide** (Large) - Utilisez cette option pour visualiser le contenu enregistré dans un rapport hauteur / largeur 16:9 (écran large).
- **Zoom** (Zoom) - Élargir l'image pour remplir l'écran. Le haut et le bas de l'image peuvent être rognés.
- **Cinema** (Cinéma) - Étirer l'image sur les bords, mais garder une image claire au centre.

MTS - Choisir la piste sonore préférée. Vous pouvez choisir :

- **Mono** - Choisissez cette option s'il y a du bruit ou de l'aspect statique d'un signal de radiodiffusion faible.
- **Stereo** (Stéréo) - Choisissez cette option pour les émissions diffusées en stéréo.
- **SAP** - Choisissez cette option pour activer le son dans une autre langue, si disponible.

Blue Screen (Écran bleu) - Lorsque cette option est réglée sur **On** (Activé), l'écran sera bleu au lieu de noir lorsqu'il n'y a pas de signal d'entrée.
Audio only (Audio seulement) - Éteindre l'image du téléviseur et écouter de l'audio.

REMARQUE

- L'audio ne fonctionne que lorsque la source d'entrée est TV et le téléviseur reçoit un signal de radiodiffusion.
- Pour quitter le mode audio seulement, appuyez sur n'importe quel bouton.

Time (Heure) - Ajuster les paramètres de l'heure.

Time Zone (Fuseau horaire) - Sélectionner votre fuseau horaire.

Sleep Timer (Minuterie veille) - Sélectionner le temps avant que le téléviseur ne s'éteigne automatiquement.

Daylight Saving Time (Heure d'été) - Sélectionnez On (Activé) (si votre zone de réception suit l'heure d'été) ou Off (Désactivé) (si votre zone de réception ne suit pas l'heure d'été).

Clock (Horloge) - Régler la date et l'heure.

Noise Reduction (Réduction du bruit) - Sélectionner le mode de réduction du bruit pour réduire le bruit de l'image (la neige). Vous pouvez choisir Off/Low/Medium/High (Désactivé / Bas / Moyen / Haut).

Closed Caption (Sous-titrage) - Ajuster les paramètres de sous-titrage.

CC Mode (Mode ST) - Sélectionner le mode de sous-titrage. Vous pouvez choisir :

- **CC Off** (ST désactivé) - Désactiver le sous-titrage.
- **CC On** (ST activé) - Activer le sous-titrage.
- **CC on Mute** (CC sur silence) - Activer le sous-titrage lorsque le son est coupé.

Analog CC (ST analogique) - Sélectionner le mode de sous-titrage analogique.

Digital CC (Sous-titrage numérique) - Sélectionner le mode de sous-titrage numérique.

Option - Personnaliser les paramètres de sous-titrage numérique.

Mode - Sélectionnez **Custom** (Personnalisé) pour personnaliser les paramètres ci-dessous ou Default (Par défaut) pour utiliser les paramètres par défaut.

Font Style (Style de police) - Choisir le style de police. Vous pouvez choisir Default/Font 0□Font 7 (Par défaut / Police 0□Police 7).

Font Size (Taille de police) - Choisir la taille de police. Vous pouvez choisir Default/ Normal/Large/Small (Par défaut / Normal / Grand / Petit).

Font Edge Style (Style de bordure de police) - Choisir le style de bordure de la police. Vous pouvez choisir Default/ None/Raised/Depressed/Uniform/ Left Shadow/ Right Shadow (Par défaut / Aucun / En relief / Surbaissé / Uniforme / Ombre à gauche / Ombre à droite).

Font Edge Color (Couleur de bordure de police) - Choisir la couleur de bordure de la police. Vous pouvez choisir Default/Black/White/Red/Green/Blue/Yellow/ Magenta/Cyan (Par défaut / Noir / Blanc / Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Magenta / Cyan).

FG Color (Couleur avant-plan) - Choisir la couleur de la police. Vous pouvez choisir Default/ White/Black/Red/Green/Blue/Yellow/Magenta/ Cyan (Par défaut / Blanc / Noir / Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Magenta / Cyan).

BG Color (Couleur arrière-plan) - Choisir la couleur du fond. Vous pouvez choisir Default/Black/White/Red/Green/Blue/Yellow Magenta/Cyan (Par défaut / Noir / Blanc / Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Magenta / Cyan).

FG Opacity (Opacité avant-plan) - Choisir l'opacité de la police. Vous pouvez choisir Default/Solid/Flashing/Translucent/Transparent (Par défaut / Plein / Intermittent / Translucent / Transparent).

BG Opacity (Opacité arrière-plan) - Choisir l'opacité du fond. Vous pouvez choisir Default/Solid/Flashing/Translucent/Transparent (Par défaut / Plein / Intermittent / Translucent / Transparent).

Over Scan (Surbalayage) - Tirer une partie de l'affichage au delà de la zone visible de l'écran. L'image résultante « zoomera » sur le centre de l'image.

Restore Default (Restaurer par défaut) - Restaurer tous les paramètres aux paramètres d'usine par défaut.

VERROUILLAGE

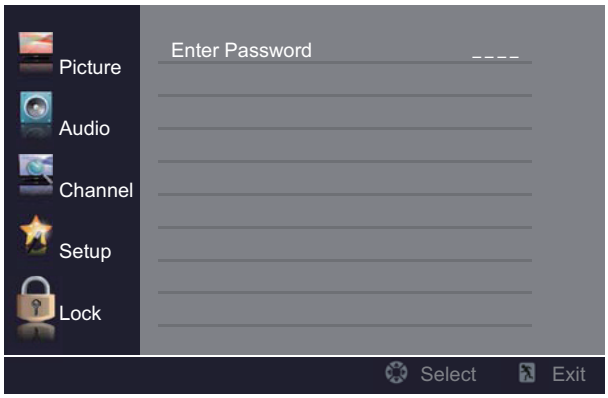

1. Appuyez sur **OK** ou sur ► pour saisir le mot de passe.
2. Appuyez sur les boutons numériques de la télécommande pour saisir votre mot de passe à 4 chiffres. Le mot de passe par défaut est « 0000 ».
3. Après la saisie du mot de passe correct, l'écran du sous-menu Verrouillage s'ouvre.

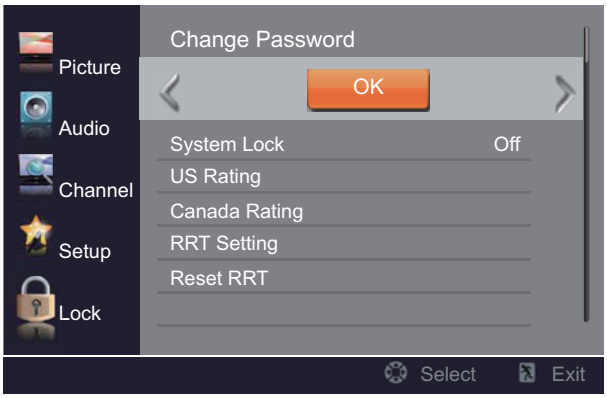

Change Password (Changer mot de passe) - Appuyez sur OK pour définir un nouveau mot de passe à 4 chiffres.

Enter Old Password (Saisir mot de passe ancien) -Saisissez votre ancien mot de passe à 4 chiffres.

Enter New Password (Saisir mot de passe nouveau) - Saisissez votre nouveau mot de passe à 4 chiffres.

Confirm Password (Confirmer mot de passe) - Saisissez votre nouveau mot de passe à 4 chiffres à nouveau pour le confirmer.

System Lock (Verrouillage système) - Activer ou désactiver les limites de classification américaines et canadiennes.

US Rating (Classification États-Unis) - Définir les limites de classification américaines.

TV - Classifications TV aux États-Unis. Les classifications TV comprennent deux aspects : en fonction de l'âge et en fonction du contenu.

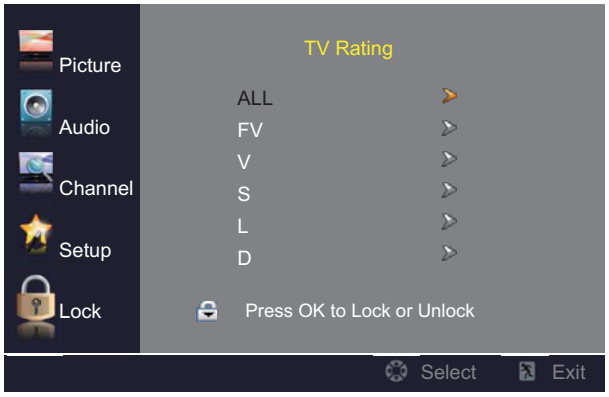

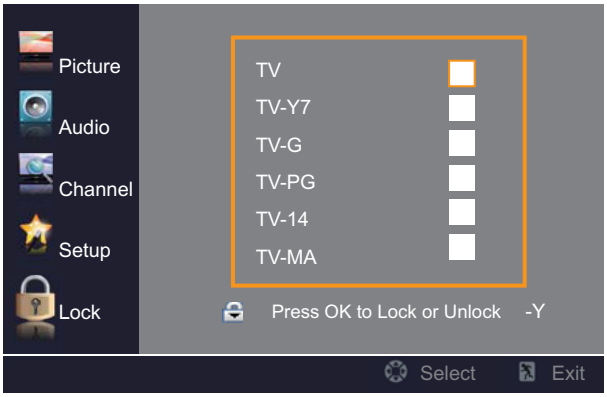

Niveaux de classification TV

Classifications TV aux États-Unis (en fonction du contenu)	
ALL (TOUT)	Toutes les classifications
FV (VF)	Violence fictive
V	Violence
S	Scènes à caractère sexuel
L	Langage ordurier
D	Dialogue suggestif

Classifications TV aux États-Unis (en fonction de l'âge)	
TV-Y	Tous les enfants.
TV-Y7	Convient aux enfants de 7 ans et plus.
TV-G	Grand public.
TV-PG	Surveillance parentale recommandée.
TV-14	Surveillance parentale fortement recommandée.
TV-MA	Public adulte seulement.

MPAA - Ce système définit le contrôle des classifications en fonction des règles MPAA

Niveaux de classification MPAA

Classifications des filmes aux États-Unis (MPAA)	
G	Grand public.
PG	Surveillance parentale recommandée.
PG-13	Convient aux enfants de 13 ans et plus.
R	Surveillance parentale recommandée pour les enfants de moins de 17 ans.
NC-17	Ne convient pas aux enfants de moins de 17 ans.
X	Adultes seulement.

Canada Rating (Classification canadienne) - Définir les limites de classification canadiennes.

Canada English (Canada anglais) - Les classifications s'appliquent aux programmes utilisant le système de classification anglais.

Niveaux de classification Canada anglais

Classifications canadiennes anglaises	
C	Convient à tous les enfants.
C8+	Convient aux enfants de 8 ans et plus.
G	Grand public.
PG	Surveillance parentale recommandée.
14+	Convient aux enfants de 14 ans et plus.
18+	Adultes seulement.

Canada French (Canada français) - Les classifications s'appliquent aux programmes utilisant le système de classification français.

Niveaux de classification Canada français

Classifications canadiennes françaises	
G	Grand public.
8 ans+	Convient aux enfants de 8 ans et plus.
13 ans+	Convient aux enfants de 13 ans et plus.
16 ans+	Convient aux enfants de 16 ans et plus.
18 ans+	Convient aux enfants de 14 ans et plus.

REMARQUE

- Canadian F (F canadien) • Lorsqu'une classification est verrouillée, cette classification et toutes les autres classifications plus élevées sont verrouillées. Lorsqu'une classification est déverrouillée, cette classification et toutes les classifications inférieures sont déverrouillées.

RRT Setting (Réglage RRT) - Ajuster les paramètres RRT.

Reset RRT (Restaurer RRT) - Restaurer tous les paramètres RRT aux paramètres d'usine par défaut.

MÉDIA

Le Media Player USB vous permet de connecter un périphérique USB à votre téléviseur et d'écouter de la musique ou de visualiser des photos.

1. Connectez votre périphérique USB au port USB à l'arrière du téléviseur.

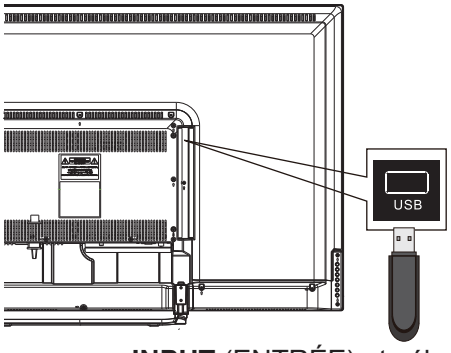

2. Appuyez sur **INPUT** (ENTRÉE) et sélectionnez **USB** ou appuyez sur **USB** de la télécommande pour passer à l'entrée USB.

3. Appuyez sur ◄/► pour mettre en surbrillance **Photo** ou **Music** (Musique), puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ◄/► pour mettre en surbrillance **C**, puis appuyez sur **OK** pour afficher les fichiers ou les dossiers.
4. Appuyez sur ◄/► / ▲/▼ pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur **OK**.
5. Pour naviguer dans la lecture, appuyez sur ◄/► pour mettre en surbrillance une option sur la bannière de l'opération, puis appuyez sur **OK** pour exécuter.

Photo

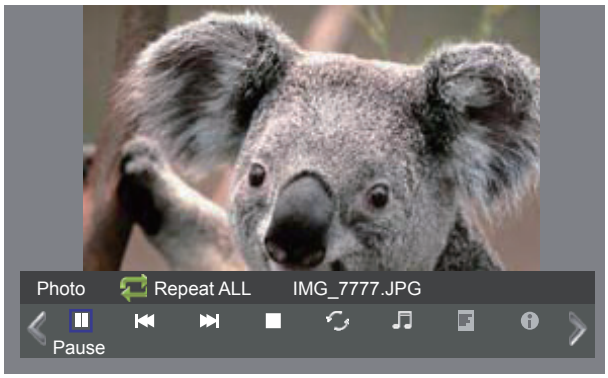

1. Appuyez sur ◄/► pour mettre en surbrillance une option, puis appuyez sur OK pour exécuter.

- Sélectionnez ⏸/► ou appuyez sur ►⏸ de la télécommande pour mettre en pause ou reprendre la lecture du diaporama.
- Sélectionnez ⏮ pour afficher la photo précédente.
- Sélectionnez ⏭ pour afficher la photo suivante.
- Sélectionnez ■ ou appuyez sur ■ de la télécommande pour arrêter la lecture du diaporama.
- Sélectionnez pour changer le mode de répétition. Vous pouvez choisir Repeat One/Repeat ALL/None (Répéter un / Répéter TOUT / Aucun).
- Sélectionnez pour lire la musique dans le dossier courant. Pour arrêter la lecture de la musique, mettez en surbrillance et appuyez sur OK à nouveau.
- Sélectionnez pour afficher la liste de lecture. Appuyez sur **EXIT** (QUITTER) pour fermer la liste.
- Sélectionnez pour afficher les informations de fichier comme le nom de fichier, la résolution, la taille, la date et l'heure. Appuyez sur **OK** pour fermer l'écran d'informations.
- Sélectionnez pour faire pivoter la photo de 90 ° dans le sens horaire.
- Sélectionnez pour faire pivoter la photo de 90 ° dans le sens antihoraire.
- Sélectionnez pour le zoom avant sur la photo.
- Sélectionnez pour le zoom arrière sur la photo.
- Sélectionnez pour visualiser une photo zoomée. Appuyez sur ◄/► / ▲/▼ de la télécommande pour déplacer et visualiser la photo en détail. Appuyez sur **EXIT** (QUITTER) pour quitter.

Music (Musique)

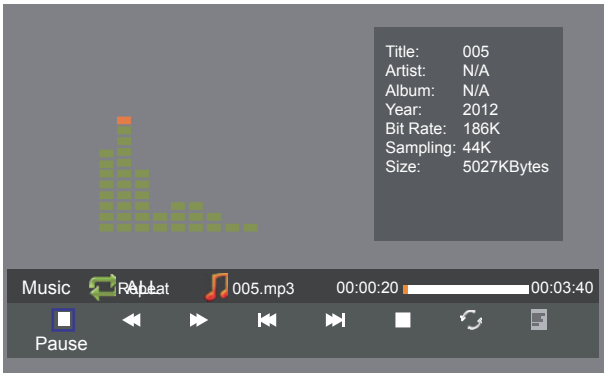

1. Appuyez sur ◄/► pour mettre en surbrillance une option, puis appuyez sur OK pour exécuter.

- Sélectionnez ⏸/► ou appuyez sur ►⏸ de la télécommande pour mettre en pause ou reprendre la lecture de la musique.
- Sélectionnez ◀◀ ou appuyez sur ◀◀ de la télécommande pour un rembobinage rapide de la lecture musicale.
- Sélectionnez ▶▶ ou appuyez sur ▶▶ de la télécommande pour une avance rapide de la lecture musicale.
- Sélectionnez ⏮ pour lire le fichier musical précédent.
- Sélectionnez ⏭ pour lire le fichier musical suivant.
- Sélectionnez ■ ou appuyez sur ■ de la télécommande pour arrêter la lecture de la musique.
- Sélectionnez pour changer le mode de répétition. Vous pouvez choisir Repeat One/Repeat ALL/None (Répéter un / Répéter TOUT / Aucun).
- Sélectionnez pour afficher la liste des chansons. Appuyez sur **EXIT** (QUITTER) pour fermer la liste des chansons.

REMARQUE

- En mode photo et musique, appuyez sur **EXIT** (QUITTER) pour fermer la bannière de l'opération et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir à nouveau.
- En mode musique, avant d'appuyer sur ◄ / ► pour ajuster le volume, appuyez sur **EXIT** (QUITTER) pour fermer la bannière de l'opération d'abord.

CONSEILS

Soins de l'écran

Ne pas frotter ou frapper l'écran avec un objet dur, car cela pourrait rayer, déparer ou endommager l'écran en permanence.

Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'écran. Dépoussiérer le téléviseur en essuyant l'écran et le boîtier avec un chiffon doux et propre. Si l'écran nécessite un nettoyage supplémentaire, utiliser un chiffon propre et humide. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol.

Avertissement pour les téléphones mobiles

Pour éviter les perturbations dans l'image et le son, un dysfonctionnement de votre téléviseur ou même d'endommager le téléviseur, garder votre téléphone mobile éloigné du téléviseur.

Directives de fin de vie

Nous faisons beaucoup d'attention à fabriquer des produits respectueux de l'environnement. Votre nouveau téléviseur contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés.

À la fin de sa vie, les entreprises spécialisées démontent le récepteur jeté afin de recueillir les matériaux réutilisables et de minimiser la quantité de matériaux à mettre au rebut.

Veillez à vous débarrasser de votre vieux récepteur conformément aux réglementations locales. Haier s'est engagé à recycler en toute sécurité les produits électroniques et les matériaux de produits. Veuillez chercher un emplacement de recyclage local aux États-Unis à l'adresse : 1800RECYCLING.COM.

AVIS JURIDIQUES

Modifications

La FCC exige que l'utilisateur soit informé que tout changement ou toute modification apportée à cet appareil et non expressément approuvés par notre société peuvent retirer à l'utilisateur l'autorisation de faire fonctionner ledit appareil.

Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées avec des câbles blindés dotés de capuchons de connecteur RF / EMI (FR / IME) métalliques afin de demeurer conformes aux règles et réglementations de la FCC.

Déclaration ICES-003 Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Appareil de réception de télévision ordinaire, Canada BETS- 7 / NTMR-7.

Avis canadien

Cet appareil numérique de classe B respecte toutes les exigences des Règlements sur les équipements provoquant des interférences du Canada.

Avis canadien

Cet appareil numérique de classe B respecte toutes les exigences des Règlements sur les équipements provoquant des interférences du Canada.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, le logo HDMI et l'interface multimédia à haute définition (High-Definition Multimedia Interface) sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

REMARQUE

- Ce modèle est conforme aux spécifications ci-dessous.
- Les conceptions et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.
- Ce modèle peut ne pas être compatible avec des fonctionnalités et / ou des spécifications qui peuvent être ajoutées dans l'avenir.

Modèle	50D3505
DISPLAY (AFFICHAGE)	
Surface visible	50 po (127 cm)
Système de télévision	NTSC, ATSC
Couverture des chaînes	NTSC : CH2-CH69 (antenne) / CH1-CH135 (câble) ATSC : CH2-CH69 (antenne) / CH1-CH135 (câble)
CONNEXIONS	
Connecteurs arrière	ÉCOUTEURS CÂBLE COAXIAL LIGNE DE SORTIE USB
Connecteurs latéraux	HDMI1 / HDMI2 (MHL) / HDMI3 VGA AUDIO PC FR VIDÉO R L YPbPr
POIDS ET DIMENSIONS	
Dimensions avec socle (l x H x P)	44,3 po x 27,0 po x 9,8 po
Dimensions sans socle (l x H x P)	44,3 po x 25,7 po x 3,0 po
Poids avec socle	24.0 lb
Poids sans socle	23.1 lb
MONTAGE MURAL	
Modèle de montage mural (H x V)	400 x 200 mm
Type de vis	M6
POWER (MARCHE/ARRÊT)	
Consommation électrique	150 W
Attente	< 1 W
Alimentation secteur	100-240 V ~ 50 / 60Hz
Puissance audio	10 W + 10 W
Température ambiante	41 °F ~ 95 °F (5 °C ~ 35 °C)
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Contenu de l'emballage	Unité TV x 1 Socle TV x 1 Télécommande x 1 Vis x 8 Manuel d'utilisation x 1 Carte d'enregistrement x 1 Batterie x 2

DÉPANNAGE

Veuillez effectuer ces vérifications simples avant d'appeler l'entretien. Ces conseils peuvent vous faire économiser du temps et de l'argent, car les frais d'installation du récepteur et d'ajustements des commandes du client ne sont pas couverts par votre garantie.

Symptômes	Vérifications et actions
Image « fantôme » ou doublée	• Peut être causée par l'obstruction de l'antenne due aux édifices élevés ou aux collines / montagnes. L'utilisation d'une antenne hautement directionnelle pourrait améliorer l'image.
Aucune alimentation	• Vérifiez si le cordon d'alimentation c.a. du téléviseur est bien branché sur la prise. • Débranchez le téléviseur, attendez 60 secondes. Puis réintroduisez la fiche dans la prise et rallumez le téléviseur.
Pas d'image	• Vérifiez les connexions de l'antenne à l'arrière du téléviseur pour vous assurer qu'elle est adéquatement connectée au téléviseur. • Possible problème de la station de radiodiffusion. Essayez une autre chaîne. • Ajustez les paramètres de contraste et de luminosité. • Vérifiez la commande des sous-titres. Certains modes TEXT (TEXTE) peuvent bloquer l'écran.
Bonne image mais pas de son	• Augmentez le volume en appuyant sur le bouton **VOL+** de la télécommande ou du panneau de commande latéral du téléviseur. • Appuyez sur le bouton **MUTE** (SILENCE) de la télécommande pour vous assurer que la fonction Silence est désactivée.
Bon son mais mauvaise qualité de la couleur	• Ajustez les paramètres de contraste, de couleur et de luminosité.
Image de mauvaise qualité	• Une mauvaise qualité de l'image peut se produire lorsqu'un appareil photo S-VHS activé ou un caméscope a été connecte à votre téléviseur en même temps qu'un autre périphérique. Dans ce cas, éteignez l'un des autres périphériques.
Image neigeuse et bruit	• Vérifiez la connexion de l'antenne.
Ligne pointillée horizontale	• Cela peut être causée par des interférences électriques (par ex. un séchoir à cheveux, des néons à proximité, etc.). Éteignez l'équipement.
Le téléviseur ne répond pas à la télécommande	• Vérifiez si les piles fonctionnent bien. Remplacez-les si nécessaire. • Nettoyez la lentille du capteur de télécommande du téléviseur. • Vous pouvez toujours utiliser les boutons sur le côté de votre téléviseur.
Pixels (points) qui sont toujours sombres ou toujours allumés	• Votre téléviseur est fabriqué en utilisant un niveau de technologie de précision extrêmement élevé. Cependant, des fois, les pixels peuvent ne pas s'afficher correctement. Ce genre de situations est typique de ce type de produit et n'indique pas un produit défectueux.

GARANTIE

Ce produit de la marque Haier, lorsqu'expédié dans son emballage d'origine, sera exempt de défauts de fabrication et de matériel. La société convient qu'elle pourra, à son choix, soit réparer le défaut ou remplacer le produit défectueux par un équivalent nouveau ou remis à neuf, pour les pièces ou la main d'œuvre pour les périodes indiquées ci-dessous :

Cette garantie ne s'applique pas à l'aspect du produit ou à l'extérieur du produit, qui a été endommagé ou barbouillé, changé ou modifié comme conception ou construction. Elle ne s'applique pas aux éléments supplémentaires exclus indiqués ci-dessous :

La garantie commence à la date où le produit a été acheté et la facture d'achat originale doit être présentée au centre de service autorisé avant que des réparations sous garantie ne soient effectuées.

La garantie limitée décrite dans ce document complète toute garantie implicite qui peut être accordée aux acheteurs par la loi. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À L'UTILISATION, EST LIMITÉE À LA PÉRIODE (AUX PÉRIODES) DE LA DATE D'ACHAT CI-DESSOUS. Certains états et provinces ne permettent pas de limitation à la durée des garanties implicites, donc les restrictions ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

Ni le personnel de ventes du vendeur ni aucune autre personne n'est autorisée à offrir des garanties autres que celles décrites dans ce document, ou à prolonger la durée de toute garantie au-delà de la période de temps décrite dans ce document au nom de Haier.

Les garanties décrites dans ce document seront les seules et uniques garanties accordées par Haier et seront le seul et unique recours de l'acheteur. La correction des défauts dans la manière et pour la période de temps décrites dans de document constituera les accomplissements complets de toutes les capacités et responsabilités de Haier à l'acheteur à l'égard du produit et constituera également un acquittement complet de toutes les réclamations, qu'elles soient basées sur un contrat, la négligence, la dualité stricte ou autre. En aucun cas et de toute manière, Haier ne sera tenue responsable de tout dommage ou défaut du produit qui a été causé par des réparations ou des tentatives de réparation effectuées par une personne autre qu'un centre de service agréé ou le revendeur ; ni ne sera tenue responsable de tout dommage économique ou matériel, indirect ou accidentel. Certains états ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects ou accidentels, donc les restrictions ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS SUSCEPTIBLES DE VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

La période de garantie pour 50D3505 est d'un an sur pièces et main d'œuvre.

Articles supplémentaires, exclus de la garantie : piles non rechargeables. Quoi faire pour obtenir de l'entretien ou la documentation du produit, les accessoires, les fournitures ou d'assistance à la clientèle : Simplement appeler le 1-877-337-3639. Veiller à ce que vous ayez des documents justificatifs de l'achat.

www.HaierAmerica.com

Modèle : 50D3505
Délivré en : Jan. 2014

Fabriqué en Chine
Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

Printed China
La Chine imprimée
China impresa

Haier America
New York, NY 10018
©2014 Haier America Trading, LLC.